



COMPONENTES DO KIT PORTA

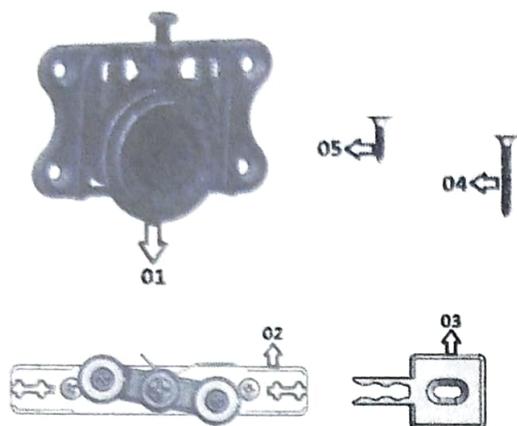

ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO
01	02	Sistema Inferior
02	02	Guia Superior
03	02	Freio
04	02	Parafuso c.c. 3,5 x 25
05	12	Parafuso c.c. 3,5 x 14


PARA PORTAS DE ATÉ TRILHOS ESPESSURA DE PORTA



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM :

Fixar com PF  
C.C. 3,5 X 14mm

Fixar com PF  
C.C. 3,5 X 25mm

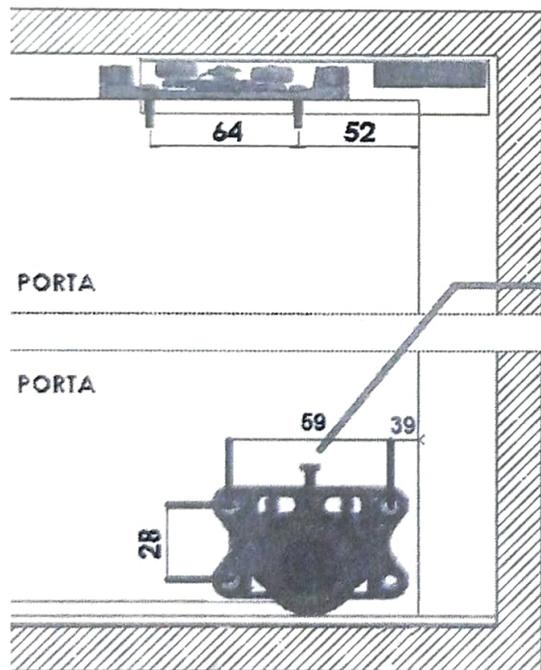

Para acionar a trava do sistema preclone com força a roldana até o final do curso da chapa e segure brevemente.

Para liberar o sistema, utilize o parafuso de regulagem.



Fixar com PF  
C.C. 3,5 X 14mm



Como Calcular o tamanho da porta:

Medida A = altura da porta  
Medida B = vão interno do móvel  
Cálculo para corte:  $A = B - 32$